


# Notice d'emploi LM5AR et LM10


**Allumage:** Appuyer à fond le bouton-poussoir et le maintenir appuyé

Après 10  
secondes relâcher  
le bouton-poussoir

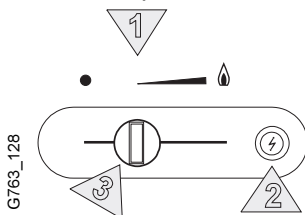

Attendre quelques  
secondes, puis actionner  
l'allumeur piézo-électrique

**Position de marche:**

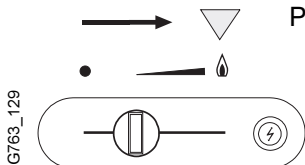


Pousser le sélecteur jusqu'à  
la butée vers la droite

Petite flamme | ← → | Grande flamme

**Réglage de la température:**


Manette vers la gauche:  
- température moins élevée  
- débit plus grand

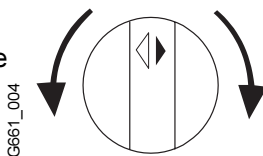

Manette vers la droite:  
- température plus élevée  
- débit moins grand

**Arrêt de l'appareil:**

Pousser le sélecteur jusqu'à  
la butée vers la gauche

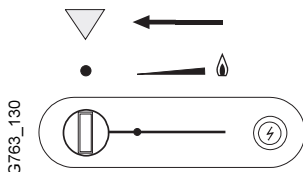

**Contrôle des gaz combustion:**

Tous les appareils sont équipés d'un capteur de fumée. Si le chauffe-bain s'éteint en cours de fonctionnement, le dispositif de contrôle des gaz de la combustion a pu se déclencher. Dans ce cas, ramener l'interrupteur d'allumage en position d'extinction, ventiler le local pendant 10 minutes, puis recommencer la procédure d'allumage. Si le phénomène persiste, contacter un service après-vente e.l.m. Leblanc. Ne jamais intervenir sur le dispositif de contrôle des gaz de la combustion sous peine de conséquences graves.

Si le chauffe-bain est installé dans un local où il y a danger de gel, laisser la veilleuse allumée.

Pour des températures inférieures à -10°C, débrancher l'appareil et le vidanger.

En cas de danger de gel:

- Pousser le sélecteur en position d'arrêt (à gauche de la butée ●).
- Fermer le robinet d'arrêt de l'eau froide.
- Vidanger l'appareil en ouvrant complètement la vis de vidange.